


# KURZANLEITUNG

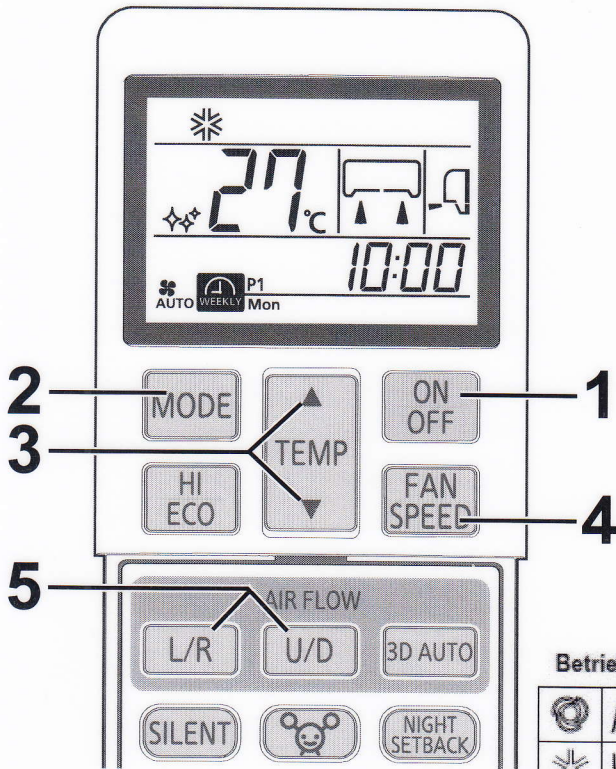

Betriebsmodus

	AUTO*
	KÜHLEN
	HEIZEN
	TROCKNEN
	VENTILATOR

**1 Einschalten (ON/OFF)**  
Die Betriebsanzeige (grün) an der Klimaanlage leuchtet auf und der Betrieb startet. Die Geräteeinstellung wird im Display der Fernbedienung angezeigt.

**2 Betriebsart (MODE)**  
Es werden nacheinander die Betriebsarten durchgeschaltet.

**3 Temperatur (TEMP)**  
Hier die gewünschte Zimmertemperatur einstellen.

**4 Ventilatorstufe (FAN SPEED)**  
Hier wird die Lüfterstufe umgestellt.  
AUTO\* → HI → MED → LO → ULo

**5 Schwenklamelle (AIR FLOW)**  
Hier wird der gewünschte Winkel des Luftaustritts eingestellt.

**STOP Ausschalten**  
Zum Ausschalten der Klimaanlage drücken Sie auf ON/OFF.

**Empfehlung zur Wahl der Raumtemperatur**

Kühlen ..... 24 - 28°C  
 Entfeuchten ..... 21 - 24°C  
 Heizen ..... 22 - 24°C  
 Ventilator..... Temperatureinstellung nicht notwendig

**HINWEIS**

- Betriebsmodus kann auch bei stillstehender Klimaanlage verändert werden.
  - Um die Klimaanlage täglich mit regelmäßigem Ein-/ Ausschalten unter denselben Bedingungen (Betriebsmodus, eingestellte Temperatur und Gebläsestufe) zu betreiben, genügt die Ausführung von Schritt 1. Andere Eingaben sind nicht erforderlich. Die bereits vorhandenen Einstellungen werden auf der Fernbedienung angezeigt.
  - Bei Betriebsmodus AUTO\* wechselt die Klimaanlage zwischen COOL, HEAT und zwar proportional zum Unterschied zwischen der festgesetzten Temperatur und der gegenwärtigen Zimmertemperatur. Hierdurch hält die Klimaanlage die Zimmertemperatur auf einem konstanten Niveau.
  - Es kann vorkommen, dass der Betrieb abbricht, wenn man die gewünschte Temperatur mittels der Tasten nach oben oder unten verändert.
  - Im Trocknungsbetrieb wird die Gebläsestufe auf LO und STOP gestellt. Die Gebläsestufe kann in diesem Fall nicht mittels der Gebläsestufetaste verändert werden.
  - Weitere Funktionen und Hinweise sind in der ausführlichen Bedienungsanleitung erläutert
- \* Der Betriebsmodus AUTO soll nicht in Verbindung mit Multisplitsystemen der SX-Serie (ein Außengerät verbunden mit mehreren Innengeräten) benutzt werden.



Der Handsender kann keine Signale vom Klimagerät empfangen. Falls das Klimagerät externe Steuerungssignale erhält, werden die geänderten Betriebseinstellungen am Handsender nicht angezeigt. Dies stellt keine Störung da.

# Bedienungs- und Anzeigenteil für die Fernbedienung

## Bedienungsteil

### Betriebsarttaste (MODE)

Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, ändert sich die Betriebsart.

### TEMPERATURE Taste

Diese Taste stellt die Raumtemperatur ein.

### Taste HI/ECO

Diese Taste wechselt den HIGH POWER/ECONOMY-Betrieb.

### Taste AIR FLOW (LEFT/RIGHT)

Dieser Schalter ändert die Richtung des Luftfluss (links/rechts).

### SILENT-Taste

Diese Taste wählt den SILENT-Betrieb aus.

### Taste ALLERGEN CLEAR

Diese Taste wählt den ALLERGEN CLEAR-Betrieb aus.

### Taste EINSCHALTTIMER

Die Taste dient zum Wählen des Einschalttimerbetriebs.

### Taste AUSSCHALTTIMER

Die Taste dient zum Wählen des Ausschalttimerbetriebs.

### WEEKLY-Taste

Diese Taste schaltet den WOCHEN-TIMER auf ON/OFF.

### CLEAN-Schalter

Mit diesem Schalter wechseln Sie in den CLEAN-Betrieb.

### Taste SLEEP

Dieser Schalter wählt den SLEEP-Betrieb.

• Obige Illustration zeigt alle Angaben, doch in der Praxis werden nur die relevanten Teile angezeigt.

## Übermittlungsteil

### (Leucht)-Taste ON/OFF

Drücken Sie, um den Betrieb zu starten, und drücken Sie erneut, um anzuhalten.

### Gebälsestufentaste (FAN SPEED)

Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, ändert sich die Lüftergeschwindigkeit.

### Taste AIR FLOW (UP/DOWN)

Dieser Schalter ändert die Richtung des Luftfluss (auf/ab).

### 3D AUTO-Taste

Diese Taste wählt den 3D AUTO-Betrieb.

### Taste NIGHT SETBACK

Diese Taste stellt den NIGHT SETBACK-Betrieb ein.

### SET-/Kindersicherungstaste

Verwenden Sie diese Taste, um den Timer und die Kindersicherung einzustellen.

### Taste ANNULLIEREN

Diese Taste storniert den Einschalttimer, Ausschalttimer und den SLEEP-Betrieb.

### Taste TIMER

Diese Taste wird verwendet, um die aktuelle Zeit und den Timer einzustellen.

### PROGRAM-Taste

Diese Taste stellt den WOCHEN-TIMER ein.

### ACL-Schalter

Schalter zum Rückstellen des Mikrocomputers.

### Schalter TIME SET UP

Dieser Schalter dient der Zeiteinstellung

## Übermittlung

Nachdem eine Taste der Fernbedienung betätigt worden ist - mit Ausrichtung der Fernbedienung auf das Klimagerät - wird ein Signal übermittelt. Sobald das Signal einwandfrei empfangen ist, wird vom Klimagerät ein Empfangston gesendet.

Bei Fragen oder Störungen wenden Sie sich bitte an